




OGÓLNE WARUNKI TRANSPORTOWANIA, PRZECHOWYWANIA I MONTAŻU


Prace załadunkowo-rozładunkowe

Dostawa blachodachówki musi odbywać się przez pojazdy, których przestrzeń ładunkowa odpowiada wymiarom blach. Arkusze muszą być odpowiednio zabezpieczone. Podczas rozładowywania arkuszy za pomocą specjalnego sprzętu wystarczy użyć miękkich zawieszek pasów. Podczas ręcznego rozładunku pracownicy muszą nosić rękawice i kombinezony. Aby zapewnić wysokiej jakości rozładunek, należy obliczyć wymaganą liczbę pracowników na 1,5-2 m.b. co najmniej dwie osoby. Podczas rozładunku należy unikać tarcia arkuszy między sobą, zaginania oraz ich rzucania, chodzenia po nich lub innych uszkodzeń mechanicznych. Najlepiej przenosić arkusze w pozycji pionowej.

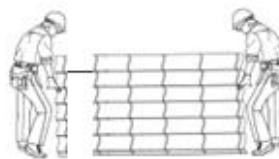


Magazynowanie

Arkusze blachodachówki lub blachy trapezowej można przechowywać w opakowaniu fabrycznym nie dłużej niż dwa tygodnie. Arkusze blachy mogą być tymczasowo składowane na zewnątrz, ale powinny być wtedy przykryte i właściwie wentylowane. W tym celu można przykryć je plandeką, jednak w taki sposób, by nie leżała bezpośrednio na blasze. Przechowywanie długoterminowe (dłużej niż 1 miesiąc od daty dostawy) powinno odbywać się w dobrze wentylowanych, suchych pomieszczeniach bez nagłej zmiany temperatury i bezpośredniego działania promieni słonecznych lub opadów. Arkuszy nie wolno układać bezpośrednio na ziemi. Składujemy je na europaletach lub rozstawionych co około 1 m podporach wysokości około 20 cm (np. deskach leżących na drewnianych klockach lub bloczkach betonowych). Każdy arkusz musi być przełożony suchymi listewkami drewnianymi zapewniającymi swobodną cyrkulację powietrza. Niewykonanie tych zaleceń może prowadzić do kondensacji wilgoci, tworzenia się białych plam korozyjnych i uszkodzenia powłoki dekoracyjnej.

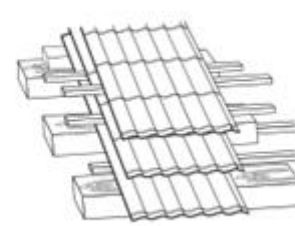


Montaż

Podczas montażu należy jak najmniej chodzić po materiałach dachowych. Dozwolone jest stać tylko na dole fali, buty powinny mieć miękką gumową podeszwę. Upewnij się, że ostre cząstki metalu nie utknęły w podeszwie buta. Ruch jest dozwolony tylko na arkuszach pokrycia dachowego, które są całkowicie zamocowane. Jeśli arkusze są podawane na dach ręcznie, należy wtedy pamiętać, że podnoszenie blach odbywa się za pomocą „listwy kierującej” ustawionej pod kątem od ziemi do okapu, należy podnieść jeden arkusz (tylną stroną na listwach), obwiązując blachę szerokimi miękkimi zawieszami. Zaleca się trzymanie arkuszy za krawędź, aby zapobiec deformacji. Zabronione jest również pchanie arkuszy od dołu, aby zapobiec naruszeniu geometrii arkusza. Ewentualna folia ochronna z produktu jest usuwana podczas instalacji.

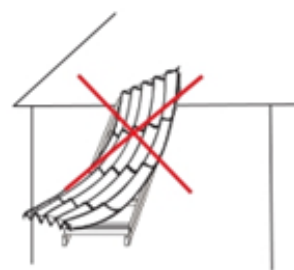

Cięcie arkuszy

Surowo zabrania się używania szlifierki kątowej lub innych narzędzi powodujących iskrzenie lub nadmierne nagrzewanie blach. Dlatego do cięcia zaleca się użycie specjalnego narzędzia ręcznego lub elektrycznego.

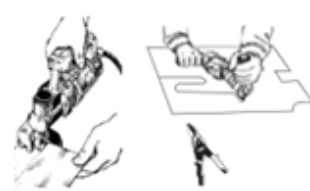

ZABRANIA SIĘ:

- rozładowywanie arkuszy na nierównych lub mokrych powierzchniach;
- stosowanie zawiesi metalowych;
- przemieszczenie wzdłużne arkuszy względem siebie lub powierzchni, na której są przechowywane;
- wykonywanie prac bez kombinezonu.



OSTRZEŻENIE! Przestrzeganie zasad załadunku, rozładunku, transportu, przechowywania i montażu jest obowiązkowym warunkiem udzielenia gwarancji!